ЗАВОД «МУКАЧЕВПРИБОР»
г. Мукачево

Приставка комбинированной магнитной записи

МОНО

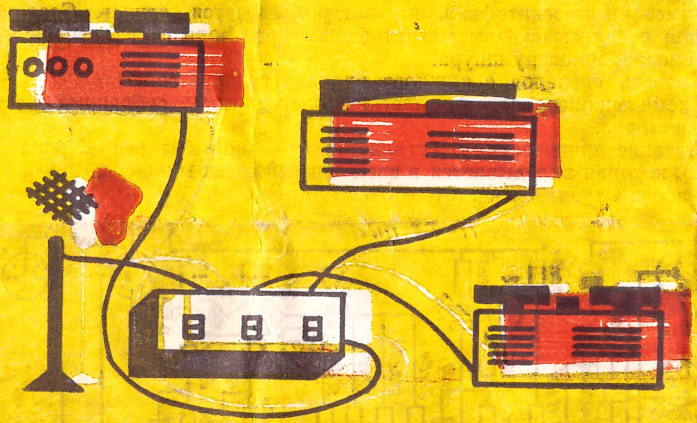

паспорт

Заводской № 030461

ОПИСАНИЕ И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ ИЗДЕЛИЯ

Микшер монофонический «Моно» предназначен для совместной работы с любым бытовым магнитофоном, соответствующим ГОСТ 12392-71, и позволяет получить на магнитной пленке комбинированную запись одновременно от трех различных источников сигнала: микрофона, магнитофона и звукоснимателя.

Раздельная регулировка сигналов каждого из трех входов микшера расширяет возможности Вашего магнитофона.

Вы сможете по своему усмотрению производить художественный монтаж фонограмм; озвучить любительский кинофильм; получить различного рода трюковые фонограммы; ослабить сигналы с большим уровнем.

С помощью микшера «Моно», овладев несложными навыками, Вы сможете на своем магнитофоне получить оригинально оформленную комбинированную фонограмму.

Микшер имеет три входа для подключения микрофона, магнитофона и звукоснимателя и один выход для подключения к входу «Звукосниматель» магнитофона, на котором ведется запись. Соединение выхода с записывающим магнитофоном производится с помощью прилагаемого к микшеру шнура.

Уровень сигналов с каждого входа регулируется отдельно.

Схема микшера представляет собой усилитель, собранный на трех транзисторах.

Питание микшера осуществляется от одной батареи «Крона ВЦ» (9 *В*), которая вкладывается в специальный отсек микшера.

Рабочий диапазон частот — 0,02 ÷ 20 *кГц*.

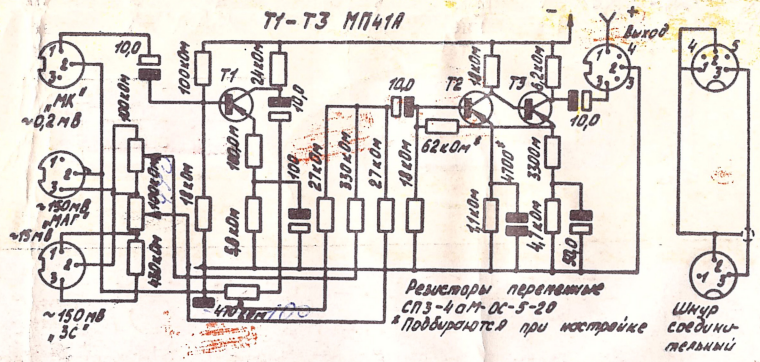

Схема электрическая принципиальная микшера «Моно»

Напряжение на входах микшера, *мВ*:

микрофона	0,2—1,5
магнитофона	150—500
звукоснимателя	150—500

Примечание. Для расширения возможностей применения микшера можно использовать его с источником входного сигнала 15 ÷ 50 **мВ**, например, с электрогитарой, для чего сигнал от этого источника надо подать на контакты 1 и 2 разъема «ЗС».

Коэффициент гармонических искажений линейного усилителя, %, не более — 1.

Масса, *г* — 600.

Габаритные размеры, *мм* — 154×79×50.

Цена изделия с батареей «Крона», *руб.* — 18.

В комплект поставки входят, *шт.*:

1. Микшер «Моно» — 1, укомплектованный:
   а) батареей «Крона ВЦ» — 1;
   б) соединительным шнуром — 1.
2. Паспорт — 1.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Регуляторы уровня записи на микшер необходимо поставить на минимум, то есть, в положение, соответствующее цифре «0». Проверить подключение батареи питания «Крона», расположенной в нижней части микшера. Подключить к гнездам микшера соответствующую аппаратуру.

В гнездо «Выход» подключается пятиштыревой разъем специального шнура, входящего в комплект микшера. Трехштыревой разъем этого шнура подключается к входу «Звукосниматель» магнитофона, предназначенного для записи комбинированных фонограмм.

Внимание! Питание микшера включается при подключении к гнезду «Выход» пятиштыревого разъема соединительного шнура.

Включить питание аппаратуры, с которой работает микшер.

При записи наложенных сигналов от микрофона и звукоснимателя или магнитофона рекомендуется следующая последовательность работы.

Регулятор уровня сигнала «ЗС» или «МАГ» на микшере, при использовании соответственно звукоснимателя или магнитофона, установить на максимум — цифра «9». Регулятором уровня (по инди-

Линия отреза

Линия отреза

Гарантийный талон
микшер монофонический «М О Н О»

Штамп ОТК
Контролер ОТК
Дата выпуска

Контролер ОТК-175

15 III 80

катору, на записывающем магнитофоне) установить нормальный уровень записи (в процессе дальнейшей работы положение регулятора уровня записывающего магнитофона остается неизменным).

Установить регулятор уровня сигнала «ЗС» или «МАГ» на микшере в положение, соответствующее цифре «0».

Подать сигнал на микшер с микрофона. Регулятором уровня сигнала с микрофона «МК» на микшере по индикатору уровня записи на записывающем магнитофоне установить нормальный уровень записи.

Регулятор уровня «ЗС» или «МАГ» на микшере установить в промежуточное положение ,например, на цифру «3» и подавая сигналы на входы микшера произвести комбинированную запись.

Варьируя положением регуляторов уровней «ЗС», «МАГ» и «МК», на микшере можно получить желаемую фонограмму. При этом регулятором уровня сигнала не превышать цифру, соответствующую нормальной записи.

При необходимости ослабления сигналов большего уровня нужно установить регулятор уровня сигнала записывающего магнитофона в положение, соответствующее максимальному усилению. Регулятором соответствующего входа на микшере установить нормальный уровень записи по индикатору магнитофона.

После окончания работы выключить питание микшера, для чего необходимо отсоединить шнур из гнезда микшера «Выход».

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Завод-изготовитель гарантирует нормальную работу микшера «Моно» в течение 18 мес со дня продажи, но не более 24 мес со дня изготовления, при условии соблюдения правил пользования, хранения, транспортирования и правильно оформленного гарантийного талона.

В связи с тем, что гарантийный срок хранения батарей «Крона» по ГОСТ 17659-72 составляет 9 мес неисправность батарей «Крона-ВЦ» не является основанием для предъявления рекламаций заводу-изготовителю приставок «Моно».

Микшер «Моно» соответствует ТУ 25-05-1408-73.

Претензии направлять по адресу:

г. Мукачево Закарпатской области, завод «Мукачевприбор».

Закарпатский облполиграфиздат
Изд. № 385. Зак. № 334. 1976 г. Тир. 9000. Мукачевская городская типография

Линия отреза

Подпись продавца
Штамп магазина
Дата продажи

Без штампа магазина и даты продажи талон не действителен.

Линия отреза